



Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP 8500 от 31.08.2015


1. Скачайте архив с прошивкой с сайта www.neoline.ru в разделе Neoline X-COP 8500.

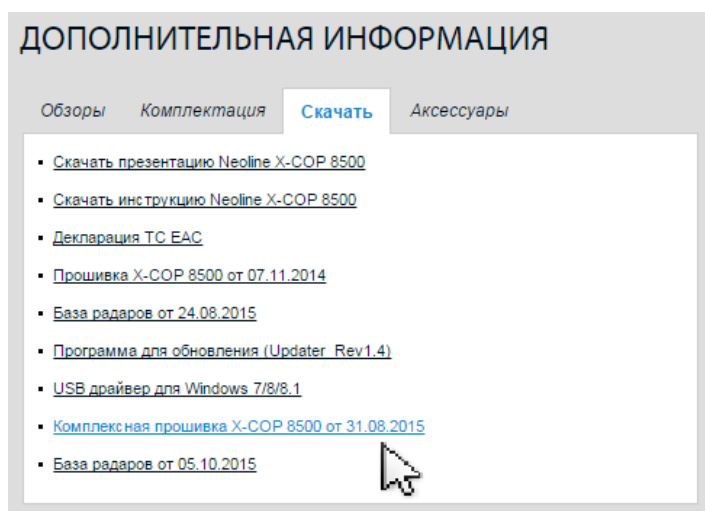


2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

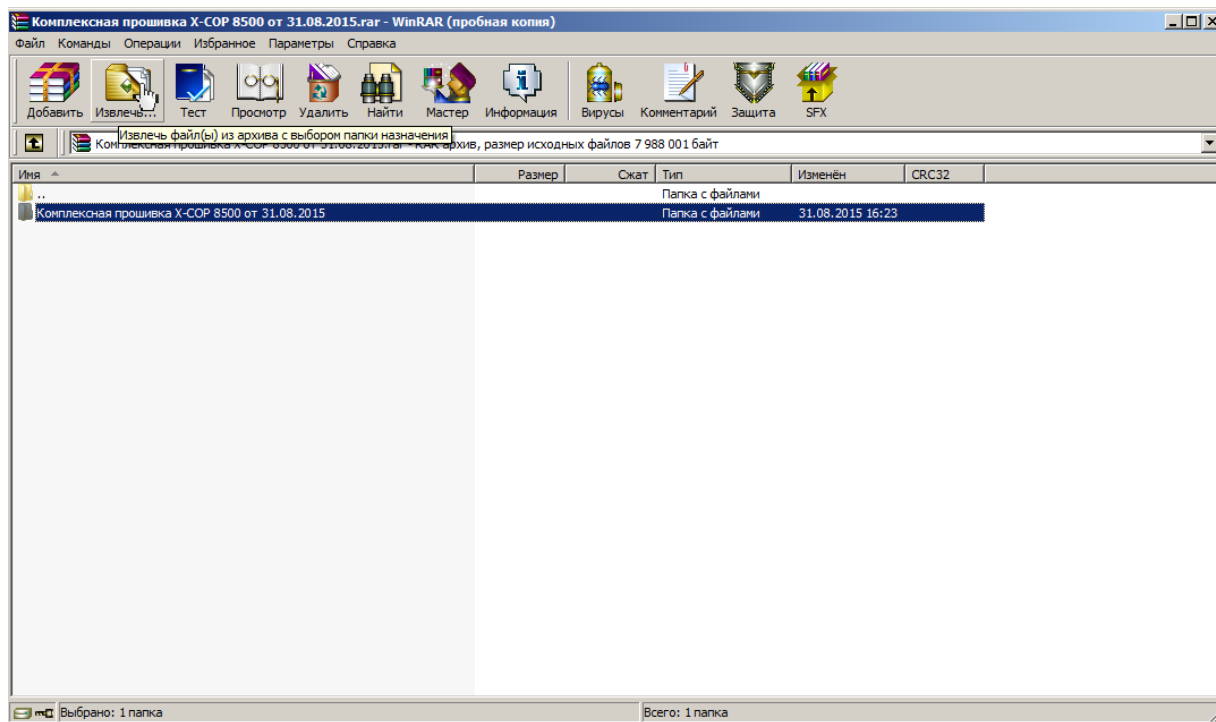


Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

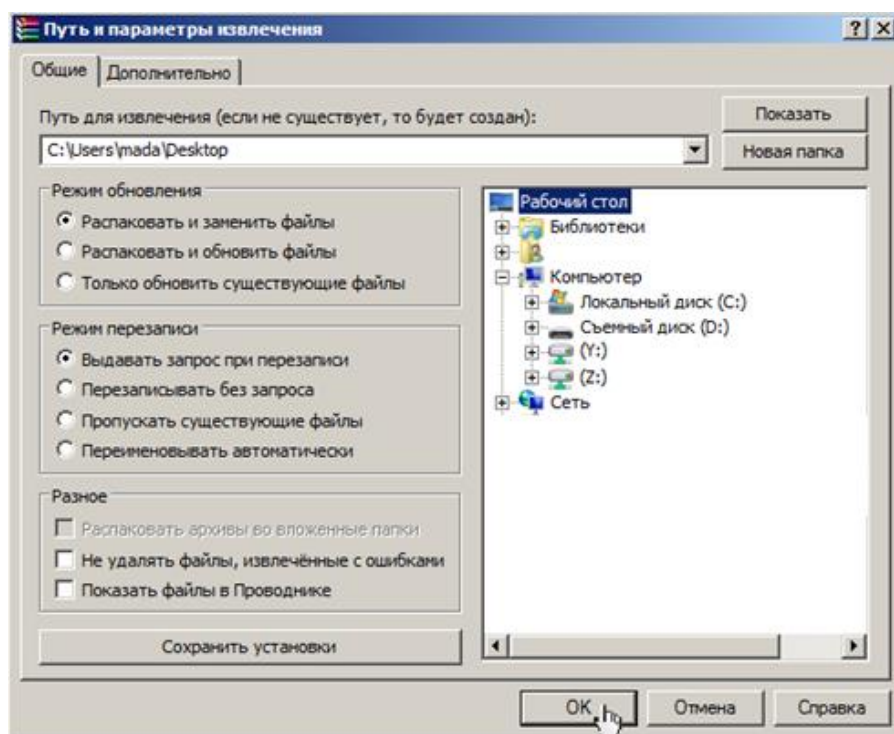


3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо запустить файл «CDC_Install», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».

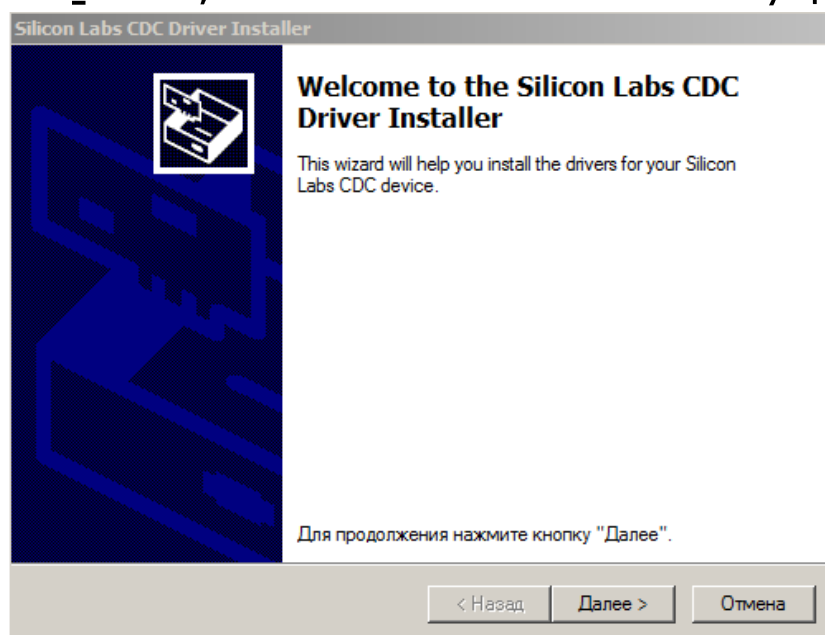


В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».

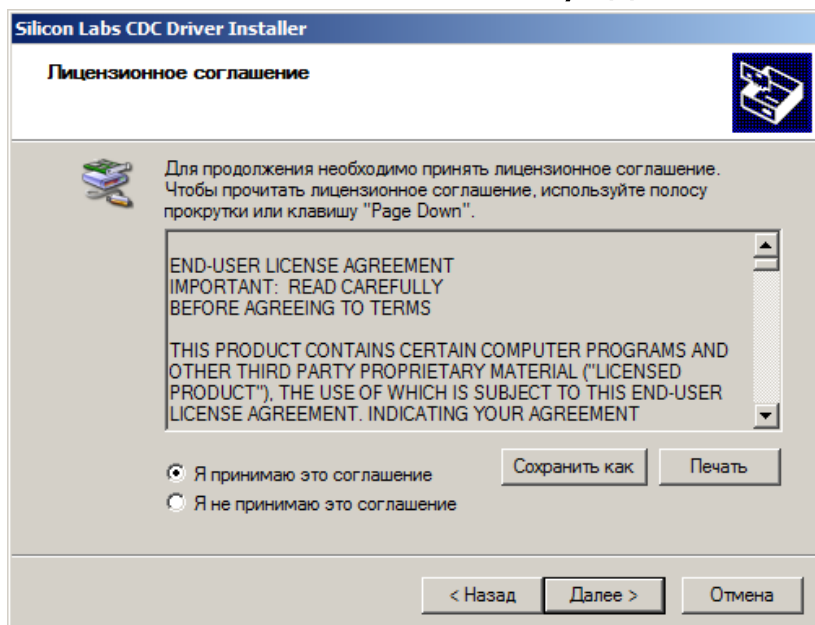


После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово» - драйвер установлен.

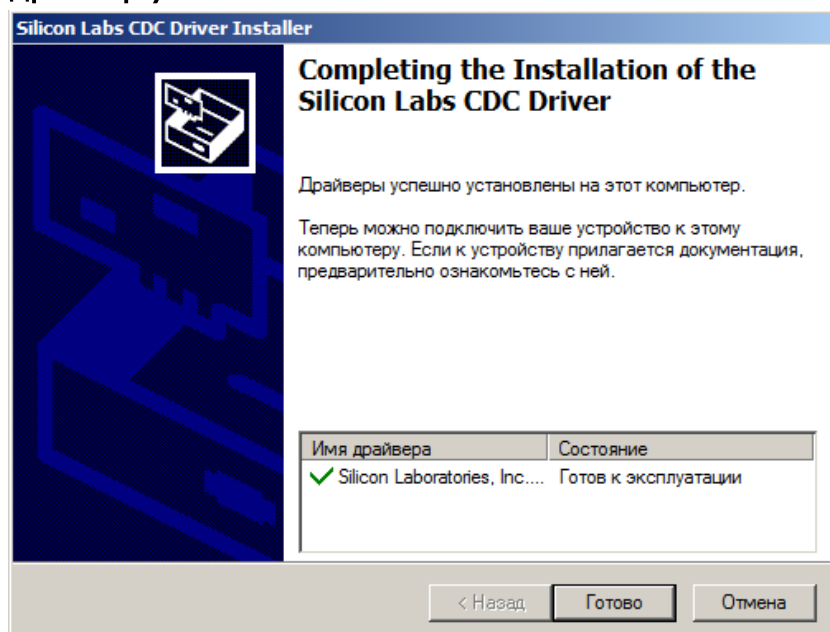


4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rev1_5)»
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «X-COP8500 is connected».

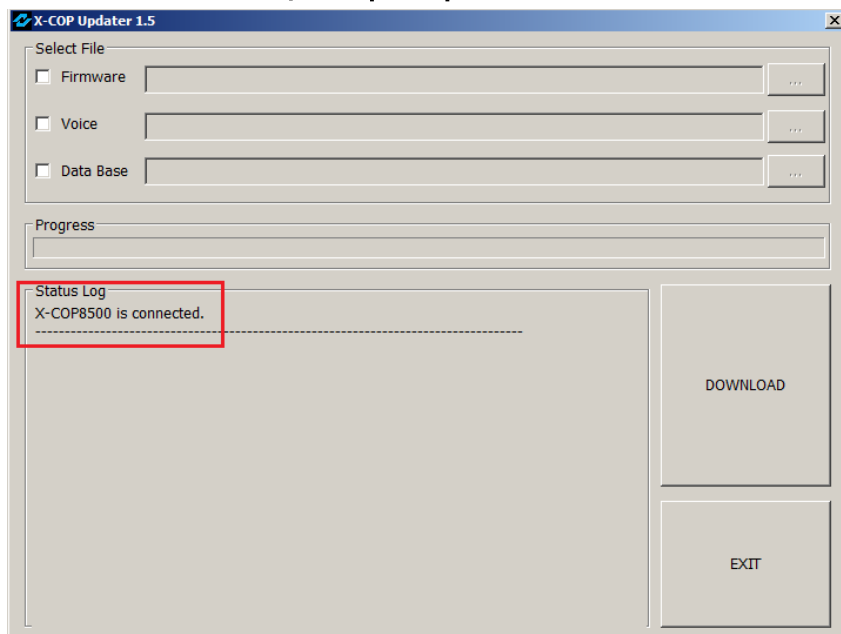

6.
 - а) Поставьте галочку слева от строки «Firmware».
 - б) Нажмите на кнопку [...] справа от строки.
- Выберите файл «X-COP8500_App(RevM23).efm» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».

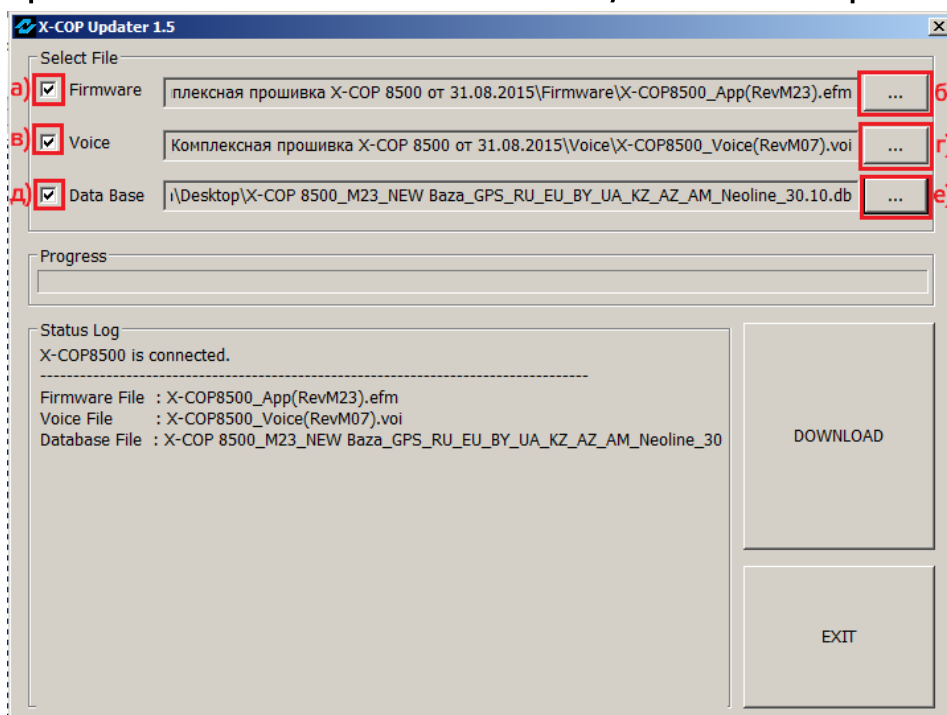

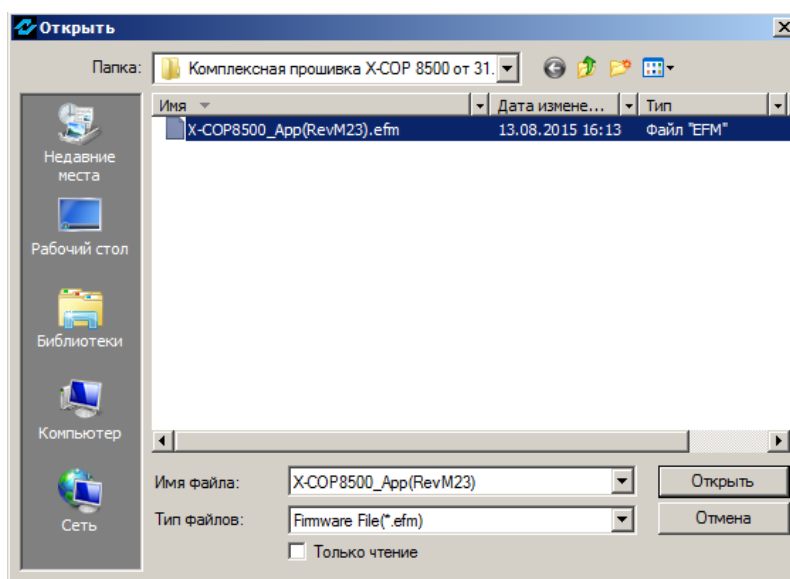

в) Затем поставьте галочку слева от строки «Voice».

г) Нажмите на кнопку [...] справа от строки и выберите файл «X-COP8500_Voice(RevM07).voi» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».

д) Аналогично поставьте галочку слева от строки «Data Base».


е) Нажмите на кнопку [...] справа от строки и выберите файл «X-COP 8500_M23_NEW

Baza_GPS_RU_EU_BY_UA_KZ_AZ_AM_Neoline_30.10.2015» из папки «Комплексная прошивка X-COP 8500 от 31.08.2015», нажмите «открыть».


- Узнать о наличии более актуальной базы радаров и скачать ее можно с сайта www.neoline.ru в разделе Neoline X-COP 8500. Для последующих обновлений базы радаров переустановка прошивки не требуется.

7. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

ВНИМАНИЕ: Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – Это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя устройства.**

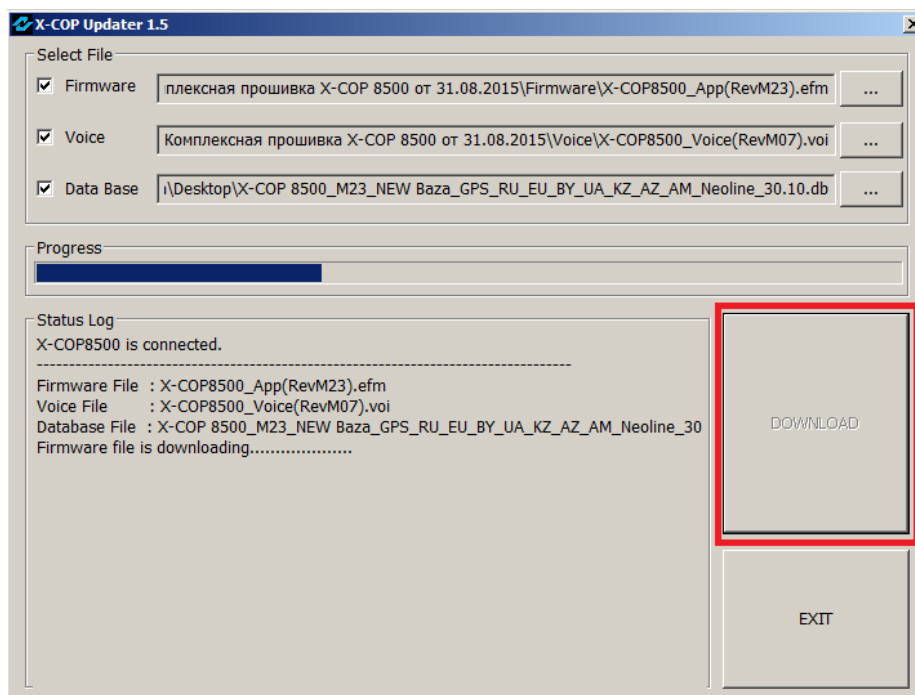

8. Только по окончании обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство.

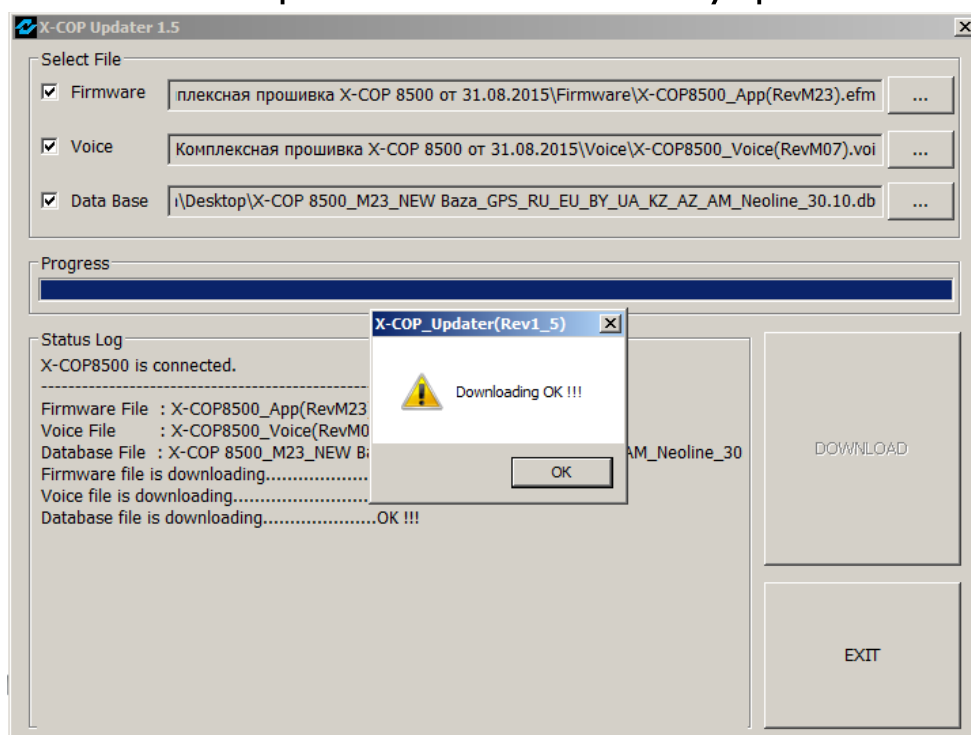

Возможные проблемы и пути их решения.

1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п.3)
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п.5.)
- Установите галочки слева
- Перезапустите X-COP_Updater
- Заново подключите устройство

3. Программа не видит файлы прошивок.

- Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой
- Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см. п.2.). Для распаковки может дополнительно потребоваться установка программы-архиватора. Например: [WinRAR](#)

Изменения в прошивке X-COP8500_App(RevM23)

1. Откорректированы углы контроля и дистанция всех камер в базе.
2. Добавлены Флаги для камер при необходимости.
Флаг = дополнительная функция камеры.
Например, камера может отслеживать скорость автомобиля и проезд по выделенной полосе. Новая прошивка позволяет это учитывать.
Существует 3 типа флага:
 - Контроль выделенной полосы
 - Контроль проезда на красный свет
 - Контроль выделенной полосы и проезда на красный свет
3. Установлена дистанция GPS оповещения для каждой камеры в базе.
4. Добавлено голосовое оповещение о муляжах радарных комплексов.
5. Добавлено голосовое и текстовое оповещение о 30 типах стационарных радаров:

Система фотофиксации Автодора

Радар Стрелка

Радар Поток

Радар Робот

Радар Крис

Радар Арена

Радар Визир

Радар Бинар

Радар TruCam

Радар Аргус

Радар Кречет

Радар Искра

Радар Радис

Радар Беркут

Радар Mesta

Радар Ramet

Радар Python

Радар Speedgun

Радар Multanova

Радар Redspeed

Лидар Амата

Лидар ЛИСД

Комплекс Vocord

Комплекс Рапира

Комплекс ПКС

Комплекс Autoscan

Комплекс Одиссей

Комплекс Сова

Комплекс Автоураган

Радар Кордон

Служба технической поддержки Neoline

support@neoline.ru

8 (800) 100-68-57