

Инструкция по обновлению прошивки радар-детектора Neoline X-COP 5500 от 11.11.2016


1. Скачайте архив с прошивкой с сайта www.neoline.ru в разделе Neoline X-COP 5500.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Обзоры Комплектация **Скачать** Аксессуары

- [Презентация X-COP 5500](#)
- [Инструкция Neoline X-COP 5500](#)
- [Декларация ТС EAC](#)
- [Прошивка X-COP 5500 от xx.xx.xxxx](#)
- [База радаров от 17.10.2016](#)
- [База радаров от 28.10.16](#)


2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скаченный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

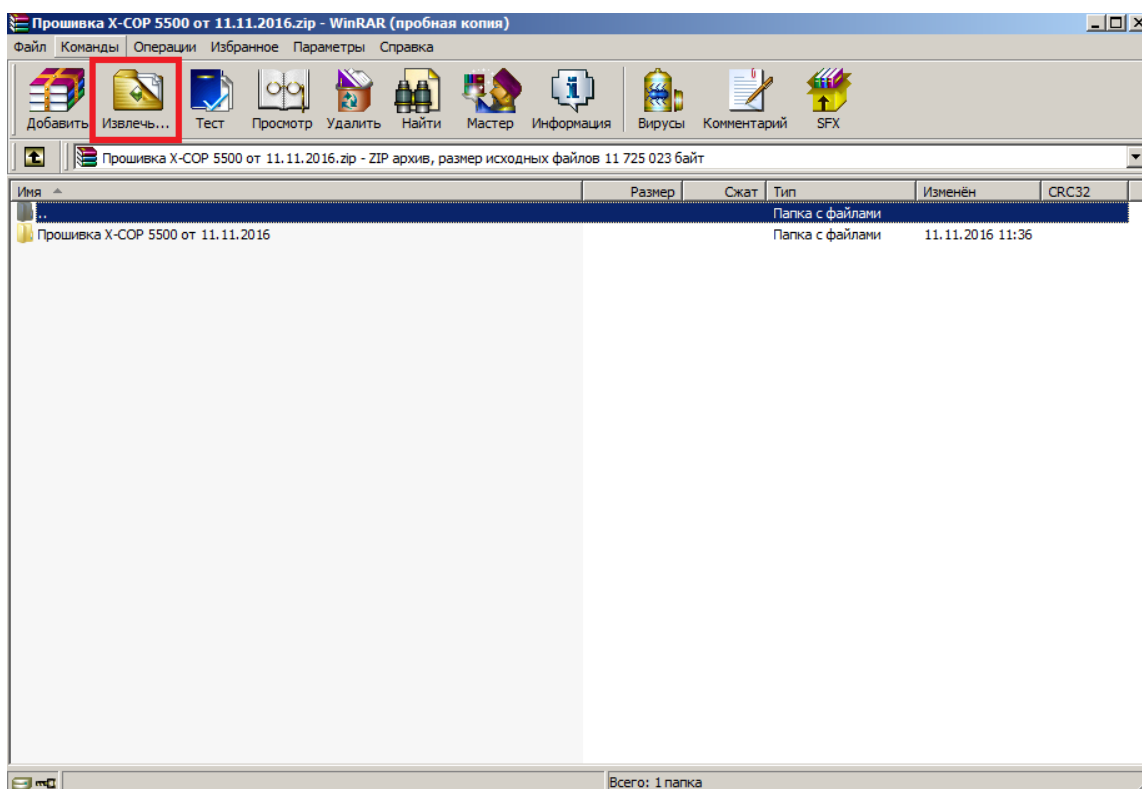


Щелкните в правом окне на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».

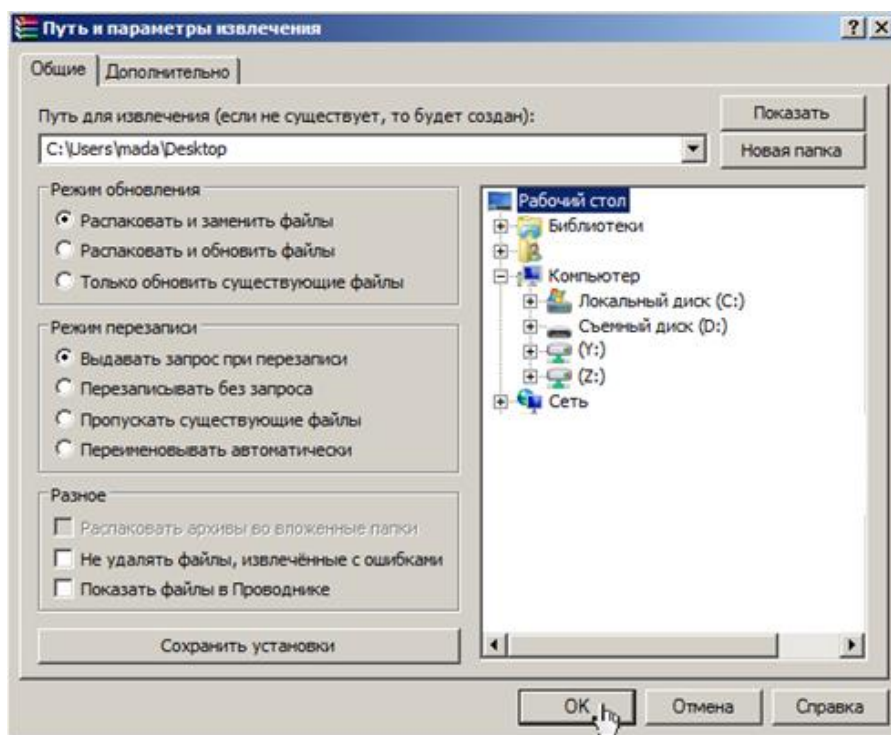

3. Если вы ранее не устанавливали драйвер, то необходимо узнать разрядность Windows (64 или 32 бит), из соответствующей папки CDC_DRIVER_**bit запустить файл «Silabs-CDCinstaller_x**», в появившемся окне нажать кнопку «Далее».

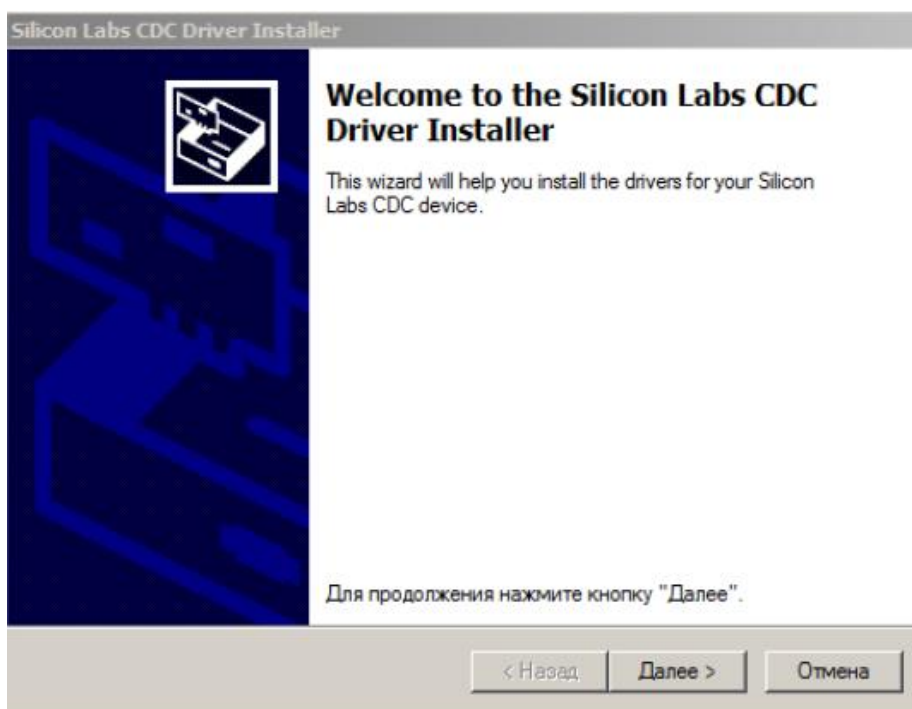


В следующем окне необходимо установить курсор на «Я принимаю это соглашение» и нажать снова кнопку «Далее».

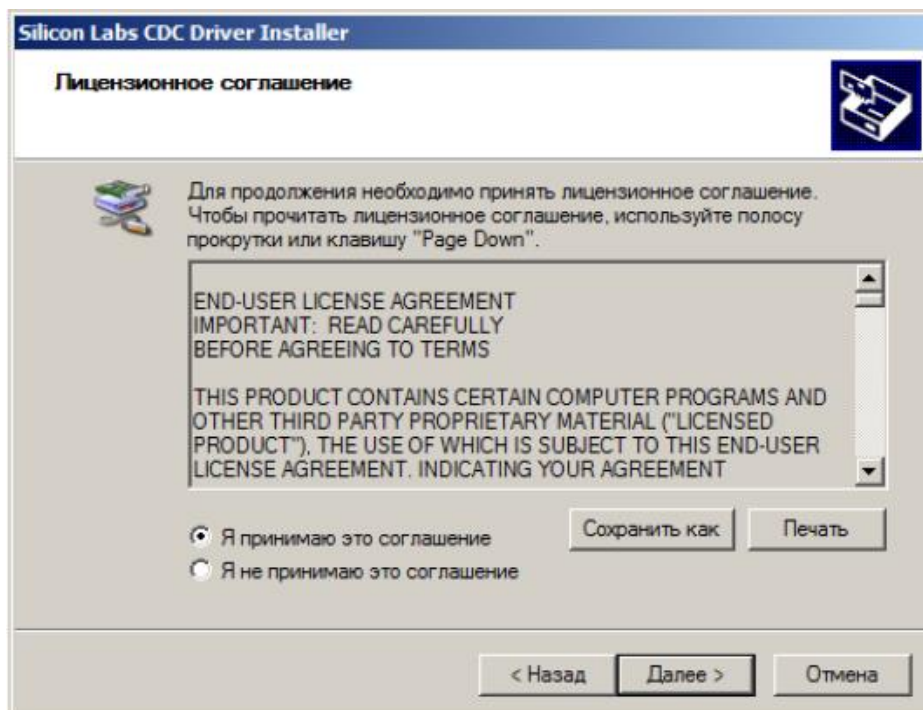


После установки всплывет следующее окно. Нажимаем «Готово» - драйвер установлен.



4. Запустите программу «X-COP_Updater(Rev1_5)», если у Вас windows XP или «X-COP_Updater(Rev1_7)», если другая версия Windows.
5. Подключите радар-детектор к ПК через USB-шнур. В окне программы появится надпись, что радар подключен: «X-COP5500 is connected».

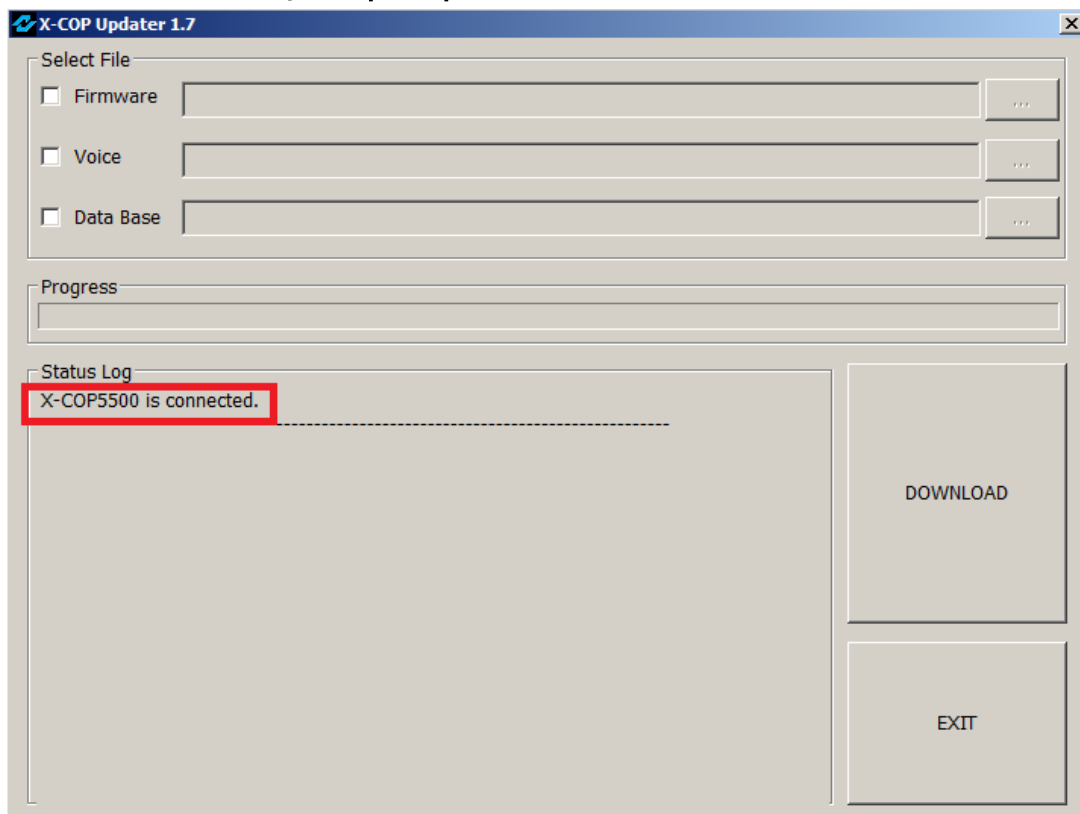

- а) поставьте галочку слева от строки «Firmware».
 - б) нажмите на кнопку [...] справа от строки.
- Выберите файл «X-COP5500_App(RevM13).efm» из папки «Прошивка X-COP 5500 от 11.11.2015», нажмите «Открыть».

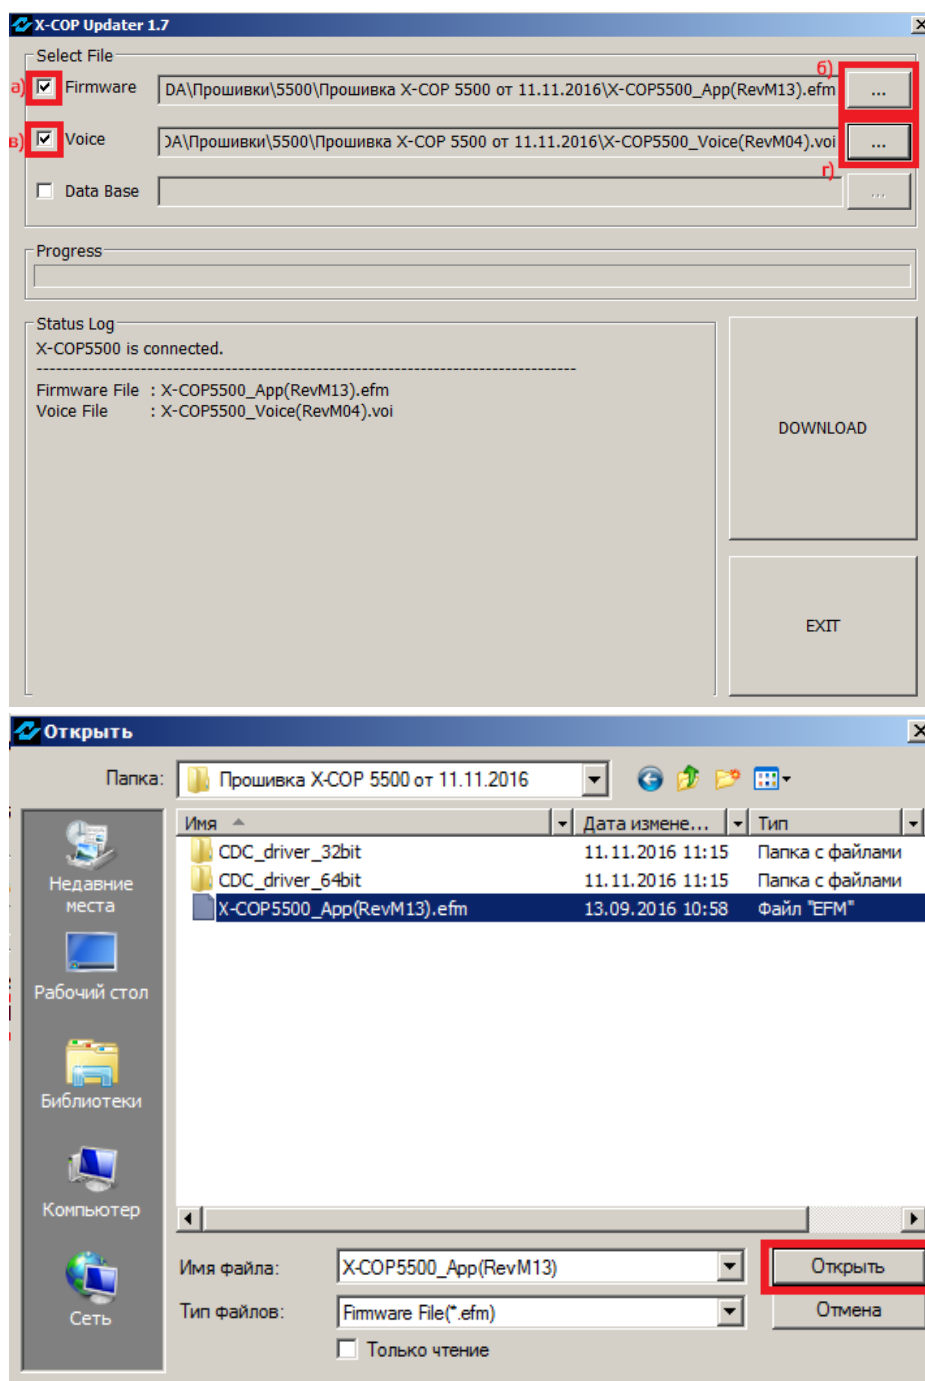

в) затем поставьте галочку слева от строки «Voice».


г) нажмите на кнопку [...] справа от строки.

Выберите файл «X-COP5500_Voice(RevM04).voi» из папки «Прошивка X-COP 5500 от 11.11.2016», нажмите «Открыть».


- Узнать о наличии более актуальной базы радаров и скачать ее можно с сайта www.neoline.ru в разделе Neoline X-COP 5500. Для последующих обновлений базы радаров переустановка прошивки не требуется.

6. Нажмите кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки обновления.

ВНИМАНИЕ: Во время обновления не отключайте шнур от устройства; не прерывайте установку обновлений; не закрывайте окно загрузчика; не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и **выходу из строя** устройства.

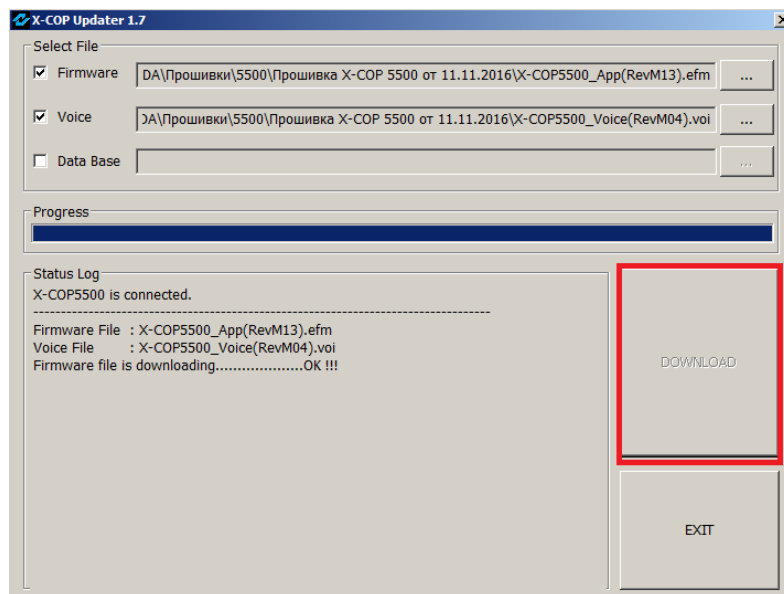

7. Только по окончании обновления, нажмите «ОК» во всплывшем окне. Обновление завершено. Можете отключить устройство от ПК.

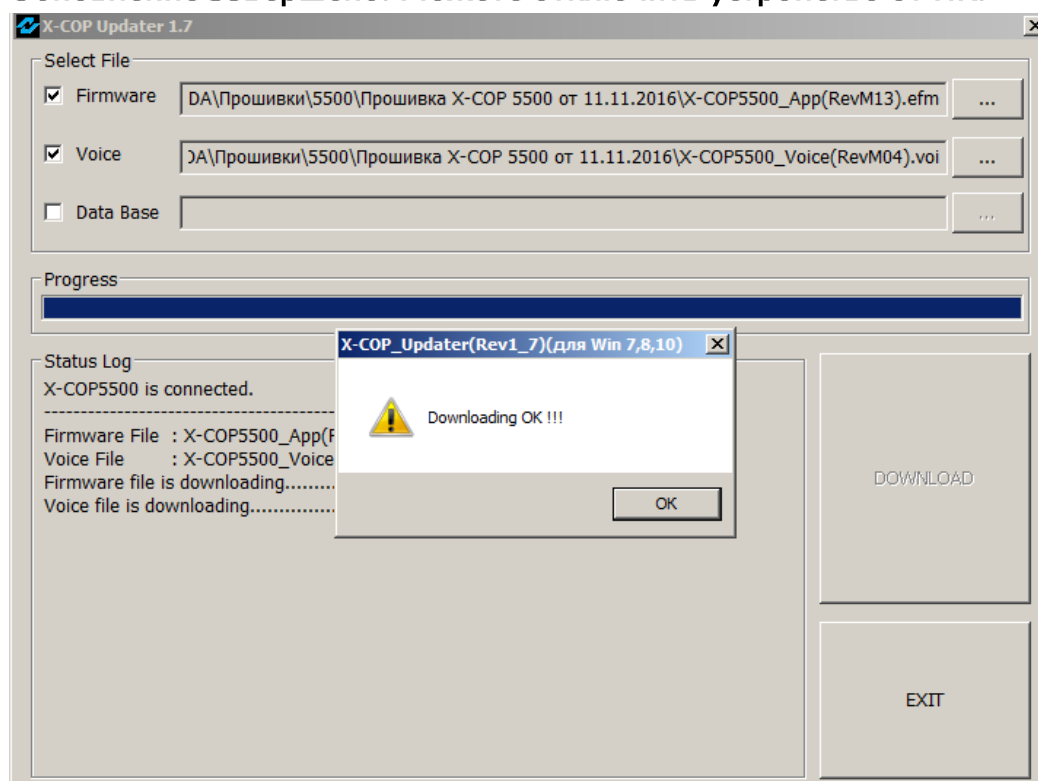

Возможные проблемы и пути их решения.

1. ПК не видит устройство

- Установите/переустановите драйвер (см. п.3)
- Проверьте правильность подключения шнура-USB. При возможности, попробуйте вставить в другой слот USB на вашем ПК.
- Замените провод USB на другой.
- Отключите антивирус.

2. После подключения устройства, не активны кнопки [...] справа от строк

- Убедитесь, что программа видит устройство (см. п.5)
- Установите галочки слева
- Перезапустите X-COP_Updater
- Заново подключите устройство

3. Программа не видит файлы прошивок

- Убедитесь, что правильно выбрали путь к папке с прошивкой
- Убедитесь, что распаковали содержимое архива (см.п.2). Для распаковки может дополнительно понадобится установка программы-архиватора. Например: [WinRAR](#)

Изменения в прошивке X-COP5500_App(RevM13)

1. Корректная озвучка при проезде перекрестков.
2. Корректная работа GPS выше 60й широты.

Служба технической поддержки Neoline

support@neoline.ru

8 (800) 100-68-57